


SPRÄNGSKISS OCH DELAR - MUD-PRO 2



Montera appliceringsblocken enligt illustrationen nedan. Se till att blocken hamnar rättvända. Tryck in sprintarna (2 & 4) i hålen vid önskad matningsmängd (max eller min) och motsvarande hål i appliceringsblocket. Montera sedan bryggan ovanifrån ner på bryggförlängningen.

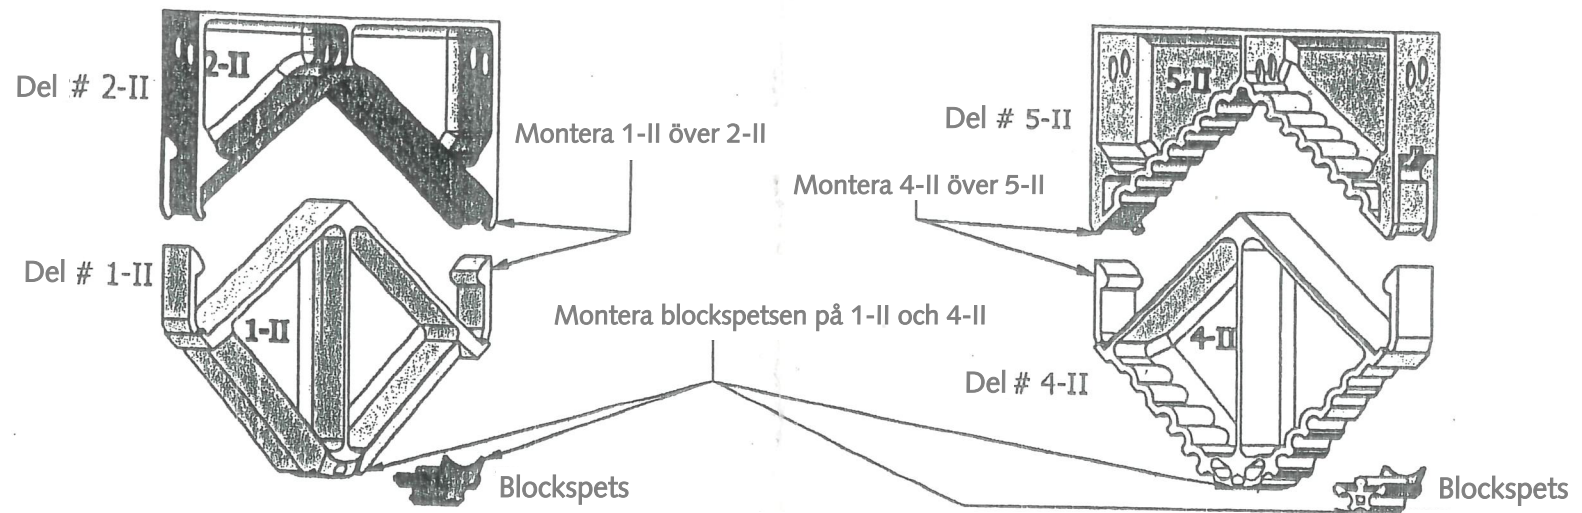